


Cómo medir un estor

Guía rápida · Toma todas las medidas en centímetros.

1 Mide el ALTO según la instalación


A. Instalación en pared

Empieza 15 cm por encima de la ventana y mide hasta donde quieras que llegue el estor.

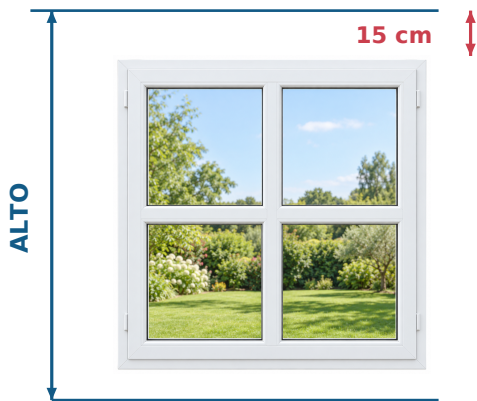

B. Instalación en techo


Mide desde el techo hasta donde quieras que llegue la parte inferior del estor.

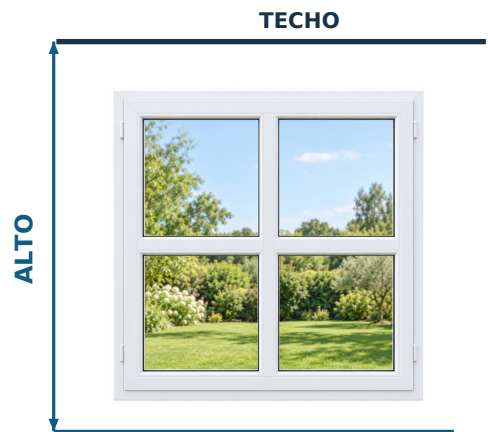

2 Mide el ANCHO según el espacio disponible

Espacio a ambos lados

Mide el ancho de la ventana y añade 10 cm a cada lado.

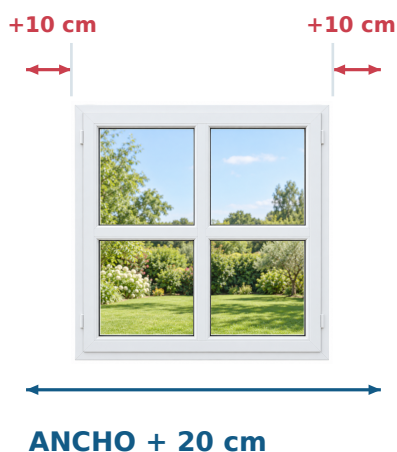


Entre dos paredes

Mide el ancho del hueco y resta 1 cm en total: 0,5 cm por cada lado.



Un lateral sin espacio

Mide desde el lado fijo hasta el otro extremo de la ventana y añade 10 cm al lado libre.

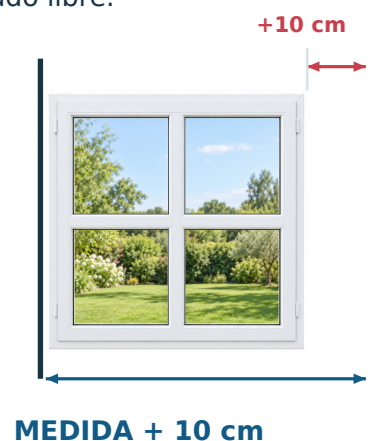

Antes de hacer tu pedido

Comprueba que el estor pueda bajar sin chocar con tiradores, radiadores u otros obstáculos. Anota tus medidas en este orden: ALTO × ANCHO.