Guía rápida

A-OK®

Español


Motores Mecánicos



Ajustadores de final de carrera

Subida Bajada

Cable del motor

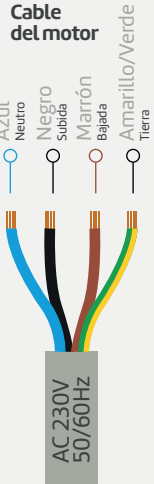

Los Motores Mecánicos son compatibles con:



Módulos domóticos



Interruptor

Ajuste de final de carrera

Para ajustar los finales de carrera, utilice la varilla con cabezal hexagonal suministrada con el motor y gírela manualmente, siguiendo las indicaciones específicas según el tipo de instalación.

No emplee herramientas eléctricas durante el ajuste, ya que podrían dañar de forma irreversible el mecanismo del final de carrera.



Límite superior


Presione el botón “Subida” y ajuste la posición girando la varilla en la dirección indicada.



Límite inferior


Presione el botón “Bajada” y ajuste la posición girando la varilla en la dirección indicada.

Sentido del giro de los ajustadores de final de carrera

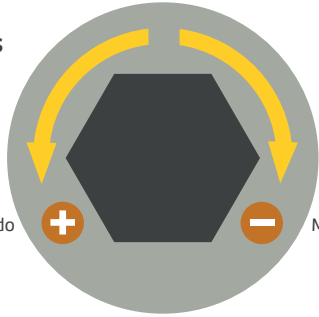


Motor izquierda, enrolle exterior

1

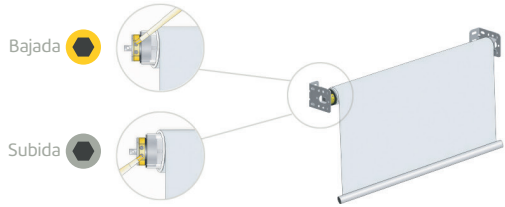


Motor derecha, enrolle exterior

2

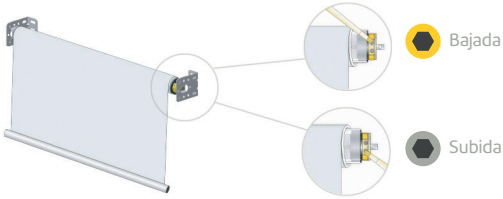


Motor izquierda, enrolle interior

3

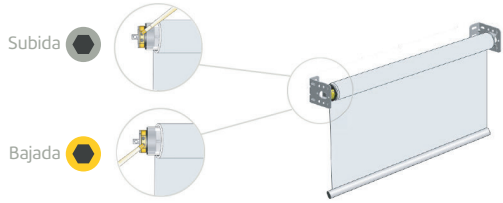

Motor derecha, enrolle interior

4

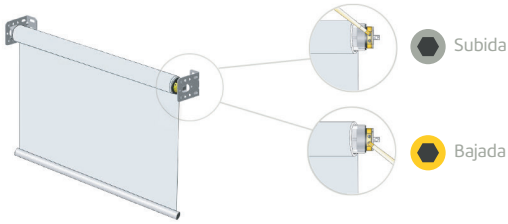

A-OK®

Tutorials

A-OK Tutorials® es nuestra plataforma de formación técnica pensada para quienes trabajan con nuestros productos. A través de vídeos claros y directos, compartimos la experiencia que hace posible una instalación precisa, segura y duradera.



Formación a tu alcance

Escanea el código y accede a todos los tutoriales

Motoriza, conecta, ahorra

www.a-okmotors.com