


# Manual de instalación Puerta Lateral

## 1

Introducir las tapas en perfil superior. Colocar la guía en la parte superior del vano. Perforar y fijar con los tacos y tornillos suministrados.

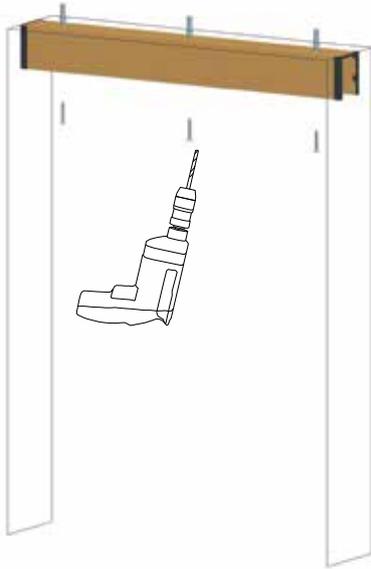


## 2

Situar el perfil lateral con imán, con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior sobre el lado que se abrirá. Perforar, y fijar con los tacos y tornillos suministrados.




## 3

Situar el perfil lateral con el clip de fijación en el otro lado (el que estará fijo) con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior. Perforar y fijar con los tacos suministrados.

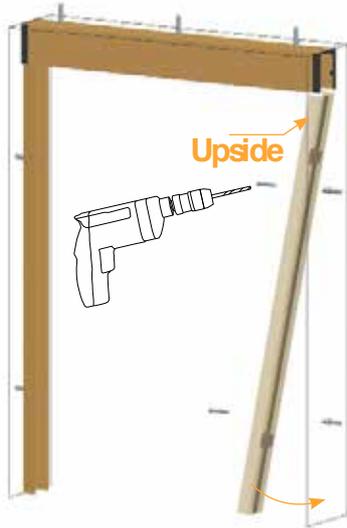


## 4

Separar la protección del adhesivo de la guía inferior y fijarla al suelo, asegurándose de que la posición esté alineada con los perfiles laterales.

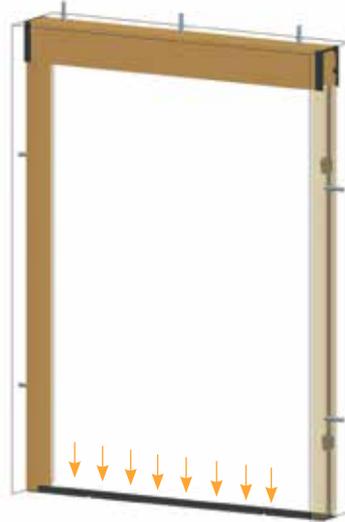


## 5

Coger la mosquitera y colocarla con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior. Apoyar el conjunto sobre guía inferior.

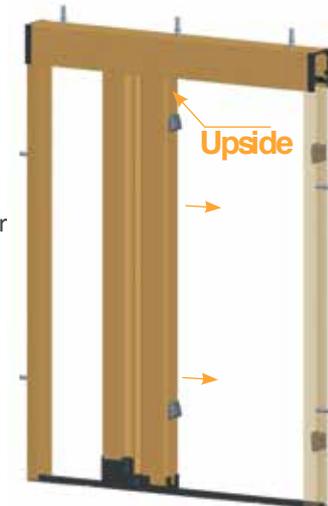

## 6

Enganchar los clips de fijación de la mosquitera a los clips del perfil lateral. Si no se engancha la mosquitera, aflojar los tornillos del clip en el perfil fijo y desplazar según se necesite.

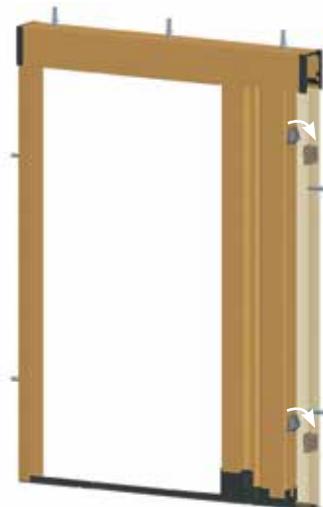

**N.B.** Para la versión de dos hojas, ambos perfiles laterales están dotados de clips de fijación y en el centro de la guía superior hará falta fijar, con tornillos y tacos, el fijo central.